

사용 설명서




모델
PC-1701 시리즈

1 목차

- 제품 구성2
- 조립 및 분해 방법3
- 휴대 방법4
- 사용 후 보관 방법5
- 주의 사항6
- 유의 사항 - 권장 사용법7
- 기본적인 정수 방법8
- 연장 호스 체결 및 정수 방법9
- 음용법10
- 세척 방법11
- 필터 조립 및 교체 방법12
- 문제 해결 방법13
- 보증 기간14


2 제품 구성

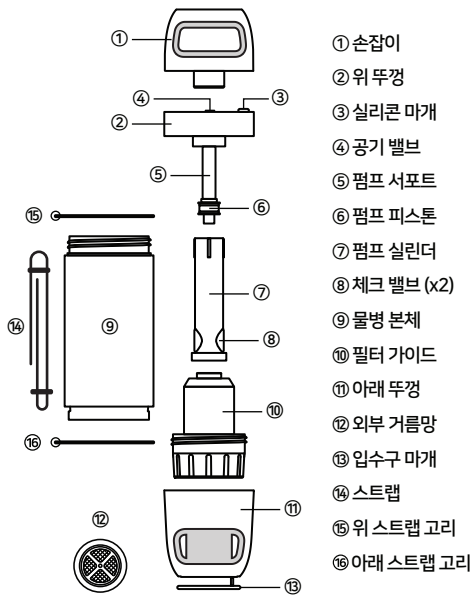

2 제품 구성




필터

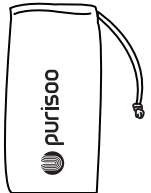

파우치

- ① 호스 어댑터 (x2)
- ② 외부 거름망
- ③ 호스 거름통
- ④ 긴 호스

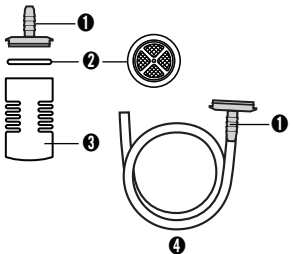

3 조립 및 분해 방법

본체 조립 방법


1. 펌프 실린더(⑦)를 위 뚜껑(②)에 끼웁니다.
2. 위 뚜껑(②)을 물병 본체(⑨)에 돌려 끼웁니다.
3. 필터 가이드(⑩)를 물병 본체(⑨)에 밀어 넣습니다.
4. 필터를 필터 가이드(⑩)에 밀어 넣습니다.
5. 아래 뚜껑(⑪)을 물병 본체(⑨)에 돌려 끼웁니다.
6. 손잡이(①)를 펌프 서포트(⑤)에 맞춰 끼웁니다.

필터 조립 방법

1. 아래 뚜껑(⑪)을 열고 필터의 포장을 제거합니다.
2. 필터 가이드(⑩)에 넣고 눌러서 끼웁니다.
3. 아래 뚜껑(⑪)을 닫습니다.

3 조립 및 분해 방법

스트랩 체결 방법

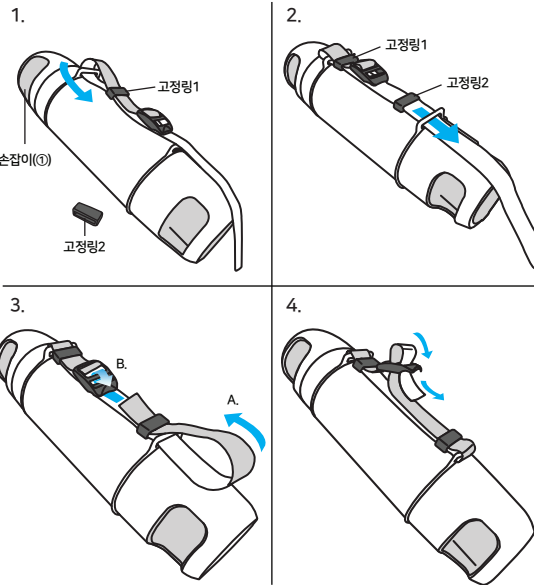

4 휴대 방법

1. 사용 환경에 따라 아래 뚜껑(⑪)의 틈새에서 물이 조금씩 새 수 있습니다. 그럴 경우 아래 뚜껑(⑪)을 분리하여 몇 번 털어줍니다.
2. 위 뚜껑(②)의 실리콘 마개(③)와 아래 뚜껑(⑪)의 입수구 마개(⑬)가 잘 닫혀 있는지 확인합니다. (잘 닫혀있지 않을 경우, 물이 새 가능성이 있습니다.)
3. 되도록이면 퓨리수를 세워서 휴대하기를 권장합니다.

5 사용 후 보관 방법

1. 사용 후에는 필터를 본체에서 분리하여 보관합니다.
* 필터를 오래 사용하기 위해서는 틈틈이 필터의 말부분에 쌓인 이물질을 깨끗한 물속에서 흔들어 씻어냅니다.
* 분리한 필터는 균이 번식하는 것을 방지하기 위해 햇빛에 잘 말려서 보관합니다.
2. 본체도 다음 사용을 위해 흐르는 물에 잘 씻어 분리하여 말려 놓습니다.
* 식기세척기를 사용하지 말고, 깨끗한 물로 살머시 세척하여 잘 말립니다.
* 잘 말린 것을 확인하고 본체를 조립하여 보관합니다.
* 필터는 장착하지 않고 따로 건조한 환경에서 보관합니다.

6 주의 사항

퓨리수를 올바른 사용법을 꼭 숙지하고 사용해주세요. 권장하는 사용법을 따르지 않았을 때는 심각한 건강 이상을 초래할 수 있습니다. 야외에서 물을 음용할 시, 꼭 정확한 정보를 기준으로 판단하여 정수할 물을 결정하시길 바라며, 사용자의 선택으로 정수한 물에 의해 발생한 개인과 집단의 질병 및 사고에 대해서 본사는 책임이 없음을 알려 드립니다. 또한 손상된 필터나 퓨리수 정품이 아닌 필터 사용으로 인한 질병 및 사고에 대해서도 본사의 책임이 아님을 알려드립니다. 이 매뉴얼을 읽고, 이해하고 준수할 책임은 사용자에게 있음을 알려드립니다. 주의사항을 꼭 준수하여 질병과 사고를 예방합니다. 문의사항은 퓨리수 이메일 purisooinfo@gmail.com 또는 퓨리수 공식 홈페이지 www.purisoo.com으로 문의 바랍니다.

주의!! 아래 사항을 꼭 준수하여 질병 및 사고를 예방하세요.

- 퓨리수는 모든 바이러스를 제거하지 않습니다.
- 퓨리수는 모든 중금속을 제거하지 않습니다.
- 퓨리수는 불소, 농약이나 독성물질을 제거하지 않습니다.
- 퓨리수는 바닷물 정수용으로 사용할 수 없습니다.
- 퓨리수는 방사선 물질을 제거하지 않습니다.
- 퓨리수는 0.1마이크로미터 이하의 이물질을 제거하지 않습니다. 0.1 마이크로미터 이하의 유해 미생물을 제거할 수 없습니다.

6 주의 사항

- 음용구 부분과 퓨리수 내부 물통 부분, 정수필터의 출수구 부분의 청결을 항상 신경 써서 관리해 주셔야 질병을 예방할 수 있습니다.
- 일정 기간 미사용 시에는 필터를 잘 말려 보관하여야 균 번식을 막고, 질병을 예방할 수 있습니다. 설명서의 필터 보관방법을 잘 읽어보시고 사용법에 맞게 보관하시기 바랍니다.

주의!! 아래 사항을 준수하여 퓨리수 본체 및 필터의 손상을 방지하십시오.

- 본 제품은 필터를 포함하여 식기세척기를 사용하여 세척할 수 없습니다.
- 퓨리수로 정수할 수 있는 물의 온도는 섭씨 5도~50도 이내입니다.
- 우유, 술, 탄산음료, 주스 등 물 이외의 액체를 필터에 통과시키지 마세요. 필터를 손상시킵니다.
- 필터 말부분에 강한 충격을 가하지 마세요.
- 필터 하우징에 금이 가 있거나, 깨져있다면 필터를 새것으로 꼭 교체하여 사용하세요.
- 손잡이(①)만 잡고 과도하게 돌리면 제품이 고장 날 수 있습니다. 개폐 시 '딱' 소리가 나면 돌리는 것을 멈춰주세요.
- 공기 밸브(④)나 체크 밸브(⑧)는 가능한 한 손대지 말아주세요. 작은 손상에도 물이 새거나 펌핑이 안될 수 있습니다.
- 퓨리수를 화기에 가까이하지 마세요.

6 주의 사항

- 퓨리수는 야외에서 활용되도록 내구성이 강하게 설계되었지만, 과도한 충격이나 압력을 가할 경우 제품 또는 필터에 영구적인 손상을 입힐 수 있으므로 주의해주세요.
- 퓨리수를 펌핑하는 동안 물이 아래 뚜껑(⑪)에 스며들 수 있습니다. 정수된 물은 항상 내부 병에 안전하게 보관되니, 펌프 한 다음 아래 뚜껑(⑪)을 열고 스며든 물을 털어낸 후 사용해 주세요.



7 유의 사항 - 권장 사용법

1. 개봉 후 처음 사용하기 전, 퓨리수를 철저히 세척한 후에 사용하세요.
2. 되도록이면 침전물을 가려냈고 정수하면 더 쉽게 정수 가능하며, 필터의 수명도 늘어납니다.
3. 8시간 이상 미사용 시, 필터를 본체에서 분리하여 따로 보관하는 것을 권장합니다.
4. 필터는 항상 잘 말려서 보관해야 합니다.
5. 정수기 내부에 균이 번식하는 것을 막기 위해 항상 사용 후 잘 말려, 청결하게 관리해 주세요.
6. 아래 뚜껑(⑪)을 열어 필터 가이드(⑩)가 물병 본체(⑨)에 잘 잠겨 있는지 확인합니다.
7. 위 뚜껑(②)이 물병 본체(⑨)에 잘 잠겨 있는지 확인합니다.


참고:
* 잠글 때 핸들만 잡고 돌리면 핸들 고정부가 손상될 수 있으므로 가능한 위 뚜껑(②)을 잡고 돌리세요. (그림 A, B)
* 물병 본체(⑨) 투명 창에 위 뚜껑(②)과 손잡이(①)의 정렬 마크를 맞추세요. (그림 C)




8 기본적인 정수 방법

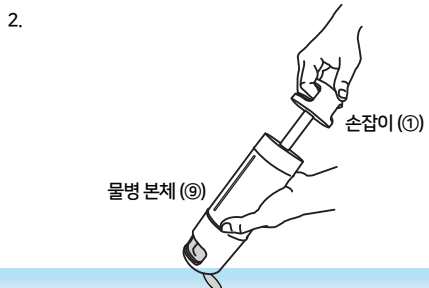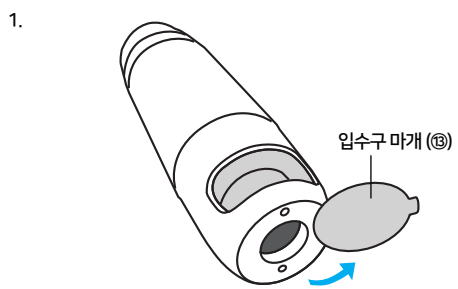


8 기본적인 정수 방법

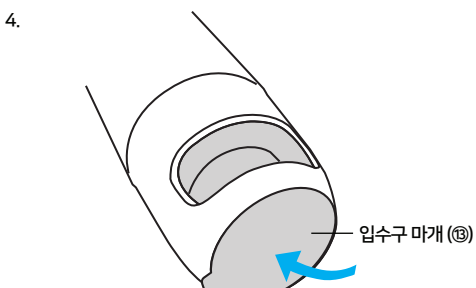



9 연장 호스 체결 및 정수 방법

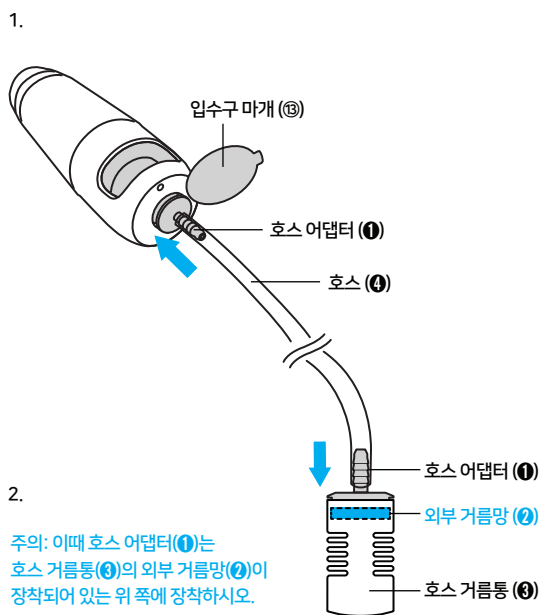



9 연장 호스 체결 및 정수 방법

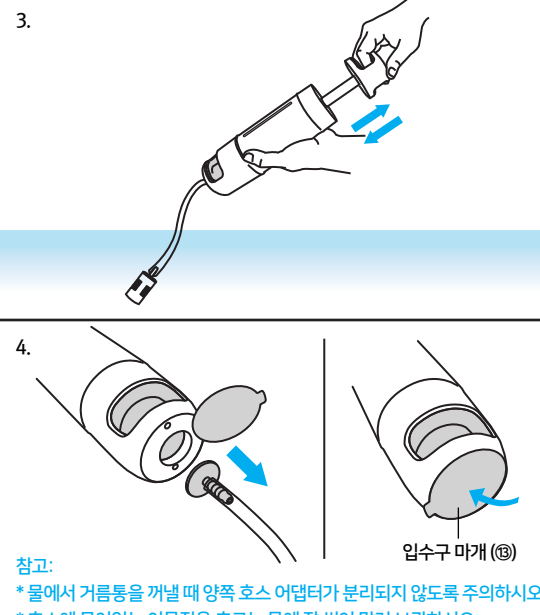


10 음용법

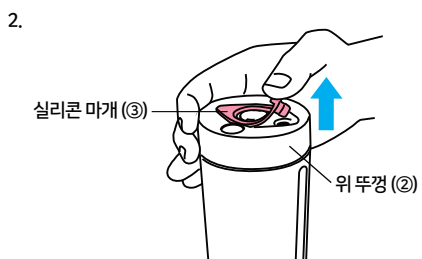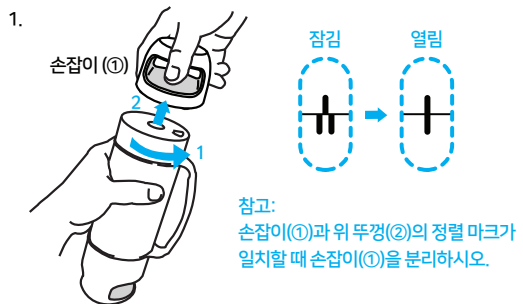

10 음용법

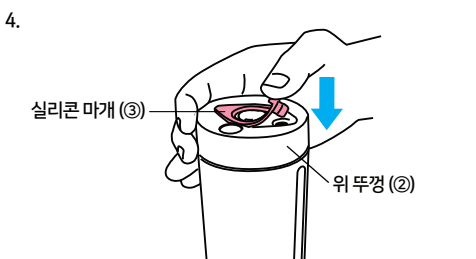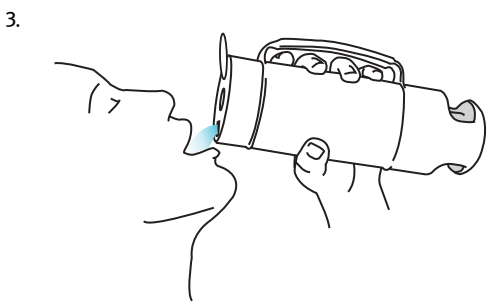

10 음용법


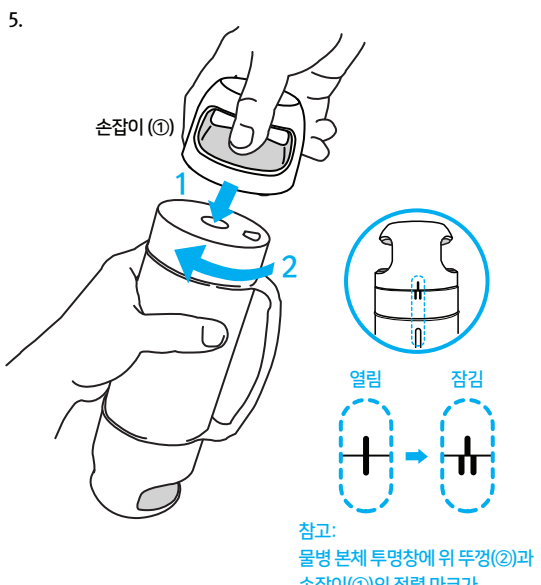


11 세척 방법



- 세척 방법 - 본체**
1. 손잡이(1)를 뺍습니다.
 2. 위 뚜껑(2)을 돌려 분리합니다.
 3. 잔여물을 비웁니다.
 4. 펌프 실린더(7)를 위 뚜껑(2)에서 분리합니다.
 5. 아래 뚜껑(10)을 열어 필터를 뺍습니다.
 6. 필터 가이드(8)를 물병 본체(9)에서 분리합니다.
 7. 깨끗한 물로 살며시 씻어 잘 행굽니다.
 8. 잘 말린 후 다시 조립하여 보관합니다.

- 세척 방법 - 필터**
1. 필터의 밑 부분을 흐르는 물에 씻어냅니다.
- 참고:** 다음 사용을 위해 위 꼭지 부분이 오염되지 않도록 주의하시오.
2. 필터의 밑 부분을 고인 물에 담가 흔들어 씻어줍니다.
- 참고:** 날카로운 물건으로 세척하지마시오.
3. 햇빛에 잘 말려 보관합니다.
- 참고:** 균이 번식하는 것을 막기 위해 장착하지 않고 따로 보관하시오.

12 필터 조립 및 교체 방법

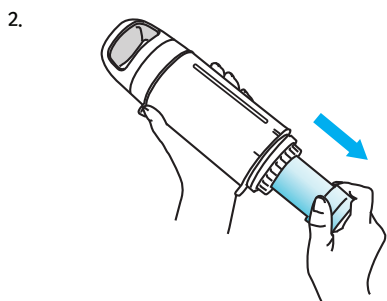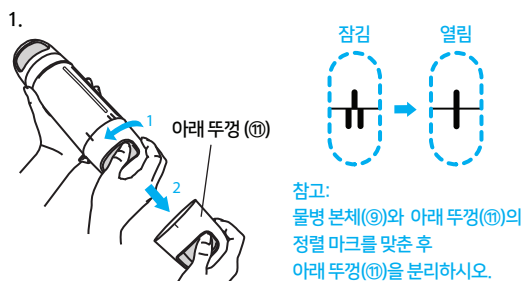

12 필터 조립 및 교체 방법

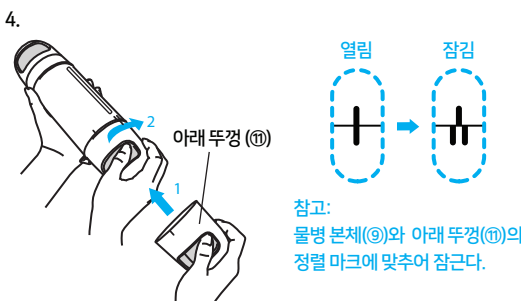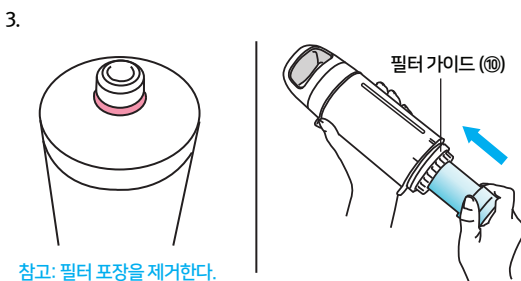

13 문제 해결 방법

- Q 펌프를 해도 물이 안 올라오거나, 물통을 채우는 펌프의 횟수가 확연히 늘어났을 때**
- A 부품 결속이 제대로 되었는지 확인합니다. 또는 외부 거름망에 이물질이 가득 묻었는지 확인합니다. 외부 거름망을 청소했는데도 펌프효율이 없다면, 새로운 필터로 갈아끼웁니다.
- Q 보관한 물이 쉰 때**
- A 모든 부품이 잘 결속되었는지 확인하고, 실리콘 마개 등을 확인합니다.
- Q 펌프 시 공기 밸브에서 소리가 날 때**
- A 공기 밸브에서 나는 소리는 공기가 통하는 소리이므로 공기 밸브가 물리적으로 손상되지 않았으면 문제없습니다.
- Q 손잡이를 잠그거나 풀 때 소리가 발생할 때**
- A 마찰음이므로 문제없습니다.

14 보증 기간

1. 보증 기간
본체 : 구입일로부터 1년 / 필터 : 구입일로부터 1년
2. 보증 범위
- 제품 제조상 과실 및 유통과정에서의 파손 시
- 제조 오류로 인한 제품 기능 및 성능 이상 시
- 개인 사용 부주의로 인한 제품 손상에 대하여 보증하지 않음

본체 스펙

크기	Ø76 X 280 mm (3inch X 11inch)
중량	435g (15.3oz)
용량	410ml (13.8oz)
사용 적정 온도	5~50°C (41~122°F)

필터 스펙

크기	Ø38 X 96 mm (1.5inch X 3.8inch)
중량	38g (1.3oz)
사용 적정 온도	5~50°C (41~122°F)
필터 수명	물의 품질에 따라서 최대 1,000 리터 (264 gallon) 정수 가능